

Pirilampo Felixenergy


Condições de Utilização

1. Por segurança, leia atentamente o manual do usuário antes de instalação;
2. Certifique-se de que a energia esteja desligada antes de conectar o Pirilampo;



Especificação técnica


1. Tensão de trabalho: 12-265V CA/CC
2. Capacidade de carga: <3W
3. Frequência do flash: 1 Hz
4. Temperatura de trabalho: -20°~+60°C
5. Nível IP: IP54

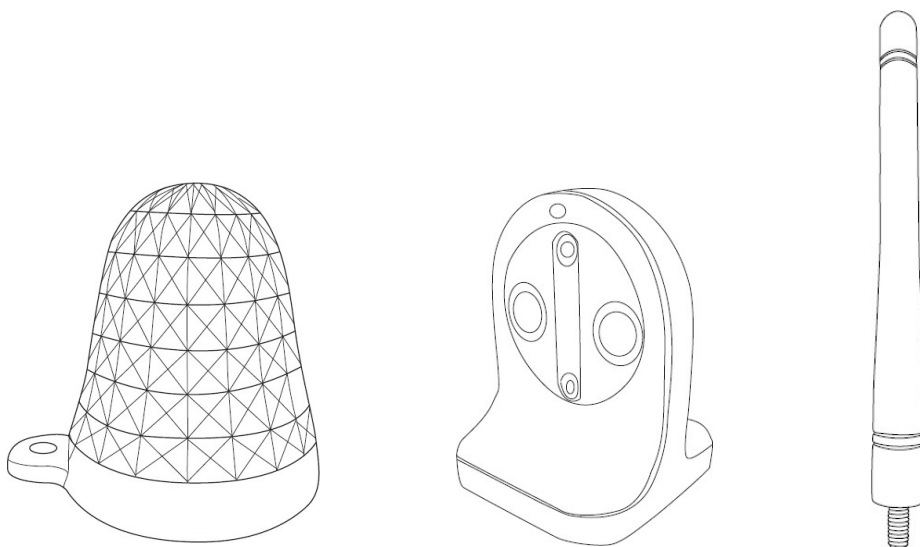

Ligação:

O terminal 1 é para conectar a entrada de energia; a tensão de trabalho é 12-265 V AC/DC.

O Terminal 2 é para conectar a antena do controlador RF para estender a distância efetiva de trabalho.

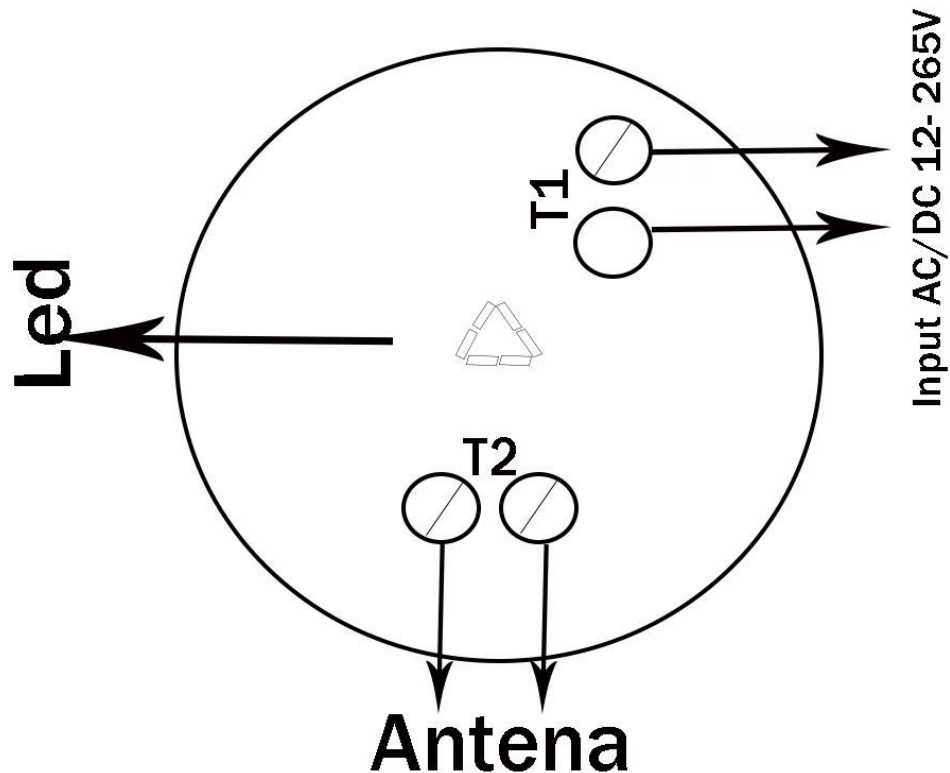

Instrução:

Depois de ligar a lâmpada, o LED começará a piscar em 1HZ (configuração padrão). SW1 é a chave para selecionar o modo intermitente ou ligado da lâmpada. O ligador a conectar os 2 pinos a lâmpada está no modo intermitente se remover o ligador dos 2 pinos, a lâmpada está ligada fixamente.

Certifique-se sempre de que a energia esteja desligada antes fazer qualquer intervenção.